

## Mixer PAMX 2.42 VHF: come registrare e riprodurre su chiavetta USB

Il lettore del mixer legge file in formato .mp3 e .WAV (entrambi in stereo) e registra in formato .mp3 stereo a 48 KHz e 16 PCM.

Le registrazioni sono salvate nella chiavetta dentro ad una cartella chiamata VOICE che a sua volta è contenuta in una cartella chiamata RECORD. I brani musicali invece possono essere salvati tramite un pc nella chiavetta USB senza metterli in nessuna cartella.

Per registrare direttamente su chiavetta quello che esce dal main mix, procedere come segue:

- 1) Inserire una chiavetta USB nell'apposito slot; il display indica "NO DEVICE" se la chiavetta USB è vuota, altrimenti viene riprodotto in automatico il primo brano.



- 2) Per avviare la registrazione, tenere premuto il tasto  fino a quando sul display non compare il tempo di registrazione

N.B.: il software assegna alla traccia che si sta registrando, un numero progressivo partendo da REC000



- 3) Per fermare la registrazione, tenere premuto sempre lo stesso tasto  fino a quando sul display apparirà la scritta SAVE; a questo punto partirà in automatico la sua riproduzione




4) Per riascoltare la registrazione in un secondo momento, tenere premuto per qualche secondo il tasto




fino a quando apparirà la scritta dell'ultima registrazione (in questo caso REC001.MP3):

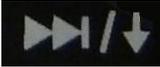

Quando ci sono più registrazioni, con i tasti  e  si può scorrere l'elenco dei file registrati ed una volta visualizzato quello che interessa, verrà riprodotto automaticamente

N.B. regolare il livello del comando "2TK/MP3 TO MAIN" per potere sentire sull'uscita MAIN MIX la registrazione effettuata

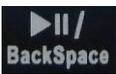

5) Per fermare il riascolto premere il pulsante 

6) Per uscire dall'elenco delle registrazioni per poi potere riprodurre eventuali brani musicali contenuti nella chiavetta USB, premere il tasto . In automatico verrà riprodotto il primo brano musicale