

## Mixer serie PAMX 2: come registrare e riprodurre su chiavetta USB

Il lettore legge canzoni in formato MP3 stereo e registra e li riproduce, file in formato WAV mono.

Per registrare direttamente su chiavetta quello che esce dal main mix, procedere come segue:

- 1) Inserire una chiavetta USB nell'apposito slot



Il display indica "No Song" se sulla chiavetta non ci sono brani formato MP3, altrimenti indica il numero di canzoni presenti

- 2) Tenere premuto per alcuni secondi il tasto "REC" fino a quando sul display non compare la scritta di colore rosso "REC"; così facendo si è entrati nella "Modalità Registrazione".



Il display indica "No File" se sulla chiavetta non ci sono brani registrati in precedenza, altrimenti indica il numero di brani

- 3) Per avviare la registrazione, tenere premuto per alcuni secondi il tasto "PLAY - PAUSE - REC" fino a quando sul display non compare il simbolo di colore rosso ">"

N.B.: il software assegna alla traccia che si sta registrando, un numero progressivo partendo da 001)



Il display indica "REC - 001" se sulla chiavetta non ci sono brani registrati in precedenza

- 4) Per fermare la registrazione, premere il tasto "DEL" (sul display si spegnerà il simbolo di colore rosso ">")




Il display indica "001" per segnalare che sulla chiavetta c'è un solo brano registrato a cui è stato assegnato il numero 001 appunto

- 5) Per riascoltare immediatamente la registrazione, premere il tasto “PLAY-PAUSE - REC” (apparirà il simbolo “>” ):



Il display indica “001” e lo scorrere dei minuti e dei secondi del brano che è in fase di ascolto

N.B. regolare il livello del comando “TAPE IN – MP3 IN” per potere sentire sull’uscita MAIN MIX il brano registrato

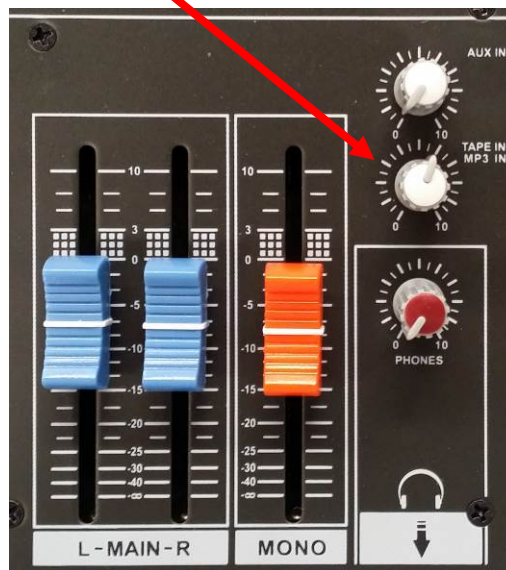

- 6) Per fermare il riascolto premere il pulsante “DEL”
- 7) Per uscire dalla “Modalità Registrazione”, tenere premuto per qualche secondo il tasto “REC” fino a quando sul display, non si spegnerà la scritta rossa “REC”
- 8) Ora è possibile scollegare la chiavette USB

N.B. Se si reinsertisce la stessa chiavetta USB appena tolta, è normale che sul display appaia la scritta “No song” perché tale scritta, si riferisce al numero di canzoni MP3 presenti sulla chiavetta e non al numero dei brani registrati sulla chiavetta tramite il mixer. Per riprodurre questi brani, è necessario entrare nella “Modalità Registrazione” tenendo premuto per alcuni secondi il tasto “REC” fino a quando sul display comparirà la scritta rossa “REC”.

A quel punto, basterà premere il tasto “>” per riprodurre il brano registrato e all’occorrenza andare avanti con il tasto “>|” oppure indietro con il tasto “|<” per selezionare il numero del brano registrato (che sarà indicato sul display) e poi premere sempre il tasto “>” per riprodurlo.

Se invece la chiavetta USB contiene anche delle canzoni in formato MP3, una volta inserita la chiavetta, comparirà il numero delle canzoni presenti e basterà premere il tasto “>” per riprodurre la prima canzone, oppure andare avanti con il tasto “>|” oppure indietro con il tasto “|<” per selezionare un numero di una canzone specifica (che sarà indicato sul display) e poi premere sempre il tasto “>” per riprodurla (sul display compariranno: una scritta rossa “MP3” il simbolo “>” ed un simbolo animato”